

Mavili ML-501XX — Türkçe Teknik Doküman

Teknik Özellikler (Datasheet) — Mavili ML-501XX İtfaiyeci Telefon Kontrol Ünitesi

Kapsanan modeller: ML-501XX

Ürün Tanımı

İtfaiyeci telefon kontrol ünitesi, acil durumlarda yetkili kişilerin itfaiyeci saha telefonları aracılığıyla güvenlik merkezi veya diğer saha telefonlarıyla haberleşmesini sağlar.

Ürün Özellikleri

- Tüm Maxlogic akıllı adresli yangın alarm santralleri ile uyumludur.
- Yangın alarm sistemindeki tüm telefonlar arasında konferans görüşmesi yapılmasını sağlar.
- Supervisor grafik izleme ve yönetim yazılımındaki IP telefon ile haberleşebilir.
- Tuşlama yapmadan acil arama yapılmasını sağlar.

Haberleşme ve Çağrı İşleyişi

- Acil durumlarda haberleşme, sahadaki itfaiyeci saha telefonları veya yangın alarm santrallerinde kullanılan telefonlar üzerinden gerçekleştirilir. Bu telefonlardan biri, tuşlama yapılmadan doğrudan aranacak telefon olarak seçilir ve konferans odası yöneticisi olarak görev yapar.
- Diğer telefonlardan herhangi birinin ahizesi kaldırıldığında konferans odası yöneticisi aranır. Yönetici telefonunun ahizesi kaldırıldığında konferans görüşmesi başlar.
- Görüşmeye katılmamış başka bir telefonun ahizesi kaldırıldığında mevcut konferans görüşmesine katılım sağlanır.
- Sistemdeki itfaiyeci saha telefonları veya telefon modüllü adresli yangın alarm santralleri, Supervisor yazılımının IP telefon alanından aranabilir. Saha telefonları da hiçbir tuşa basılmadan doğrudan IP telefonu arayabilir. Böylece Supervisor üzerinden izleme yapan yetkili, saha ile iletişim kurabilir.
- ML-125XX adresli yangın alarm santrallerinde Telefon/Anons Kontrol Ünitesi kullanıldığında, istenen saha telefonu santral içerisindeki kontrol ünitesinden aranabilir.
- Telefon kontrol ünitesi bulunmuyorsa veya aranacak telefon ayarlanabilir gecikme süresi içerisinde seçilmezse, sistemdeki herhangi bir telefonun ahizesi kaldırıldığında merkez olarak programlanan telefon otomatik olarak aranır.

Birlikte Kullanılan Ürünler

ML-0511 İtfaiyeci Saha Telefonu	Yangın alarm santralinden farklı bir konuma kurularak sistemle iletişime dahil edilebilir. Acil durumda ahize kaldırıldığında, tuşlama gerektirmeden önceden merkez olarak belirlenen numara otomatik olarak aranır.
ML-5013 İtfaiyeci Portatif Saha Telefonu	Acil durumda mahaldeki itfaiyeci saha telefonu soketine takılarak tuşlama gerektirmeden merkez otomatik olarak aranabilir ve hızlı haberleşme sağlanabilir.
ML-5012	İtfaiyeci Portatif Saha Telefonu Soketi
ML-5014	İtfaiyeci Portatif Saha Telefonu Dörtlü İstasyonu

ML-1204 Telefon Modülü	Yangın veya acil durumlarda, Maxlogic santral üzerindeki Telefon/Anons Kontrol Ünitesinden seçilen saha veya santral telefonlarının aranmasını sağlar.
-------------------------------	--

Devreye Alma Notları

- Telefon kontrol ünitesinin fabrika çıkış IP adresi 10.0.0.12'dir.
- Programlama için telefon kontrol ünitesinin Ethernet girişi ile bilgisayarın Ethernet girişi, düz veya çapraz (cross) kablo kullanılarak bağlanır.
- Bilgisayarın yerel ağ bağlantısı ayarları 10.0.0.xx tabanına ayarlanır. İnternet tarayıcısının adres alanına 10.0.0.12 yazılarak telefon kontrol ünitesine bağlanılır ve gerekli ayarlar yapılır.
- ML-125XX adresli yangın alarm santrallerinde kullanılan Telefon/Anons Kontrol Ünitesinden diğer telefonların aranabilmesi için sistemdeki tüm telefonlar PACU yazılımı ile kontrol ünitesine tanımlanır.
- IP telefonun kullanılabilmesi için Supervisor içerisinde tanımlanması gerekir. Supervisor programının Harici Programlar alanından, bilgisayarda kayıtlı Xphone IP telefon programı bulunarak seçilir.
- Telefon kontrol ünitesi ile Supervisor kurulu bilgisayar aynı LAN (Yerel Ağ) içerisinde bulunmalıdır. Bu nedenle telefon kontrol ünitesine yerel ağ içerisinde bir IP adresi tanımlanmalıdır.

Teknik Özellikler

Ana Besleme	230V AC 50Hz
Akü	2 x 24V
Bağıl Nem	% 0-85 (yoğunlaşmamış)
Çalışma Sıcaklığı	(-10°C) - (+50°C)
Depolama Sıcaklığı	(-30°C) - (+60°C)

Şekiller

Aşağıdaki çizimler üreticinin kendi belgesinden alınmıştır; üzerlerindeki yazılar özgün hâliyle İngilizcedir.



Şekil 1 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 2 — kaynak belge sayfa 1



Şekil 3 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 4 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 5 — kaynak belge sayfa 2




Şekil 6 — kaynak belge sayfa 2

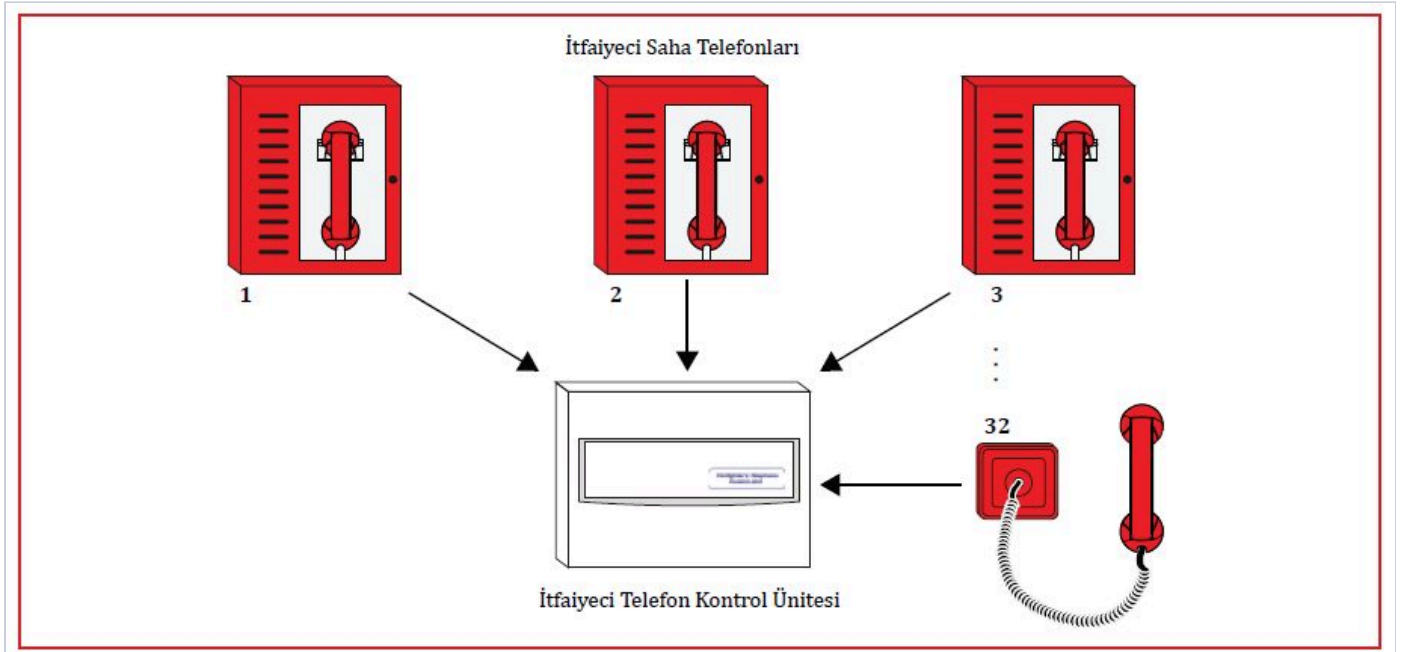

Şekil 7 — kaynak belge sayfa 3

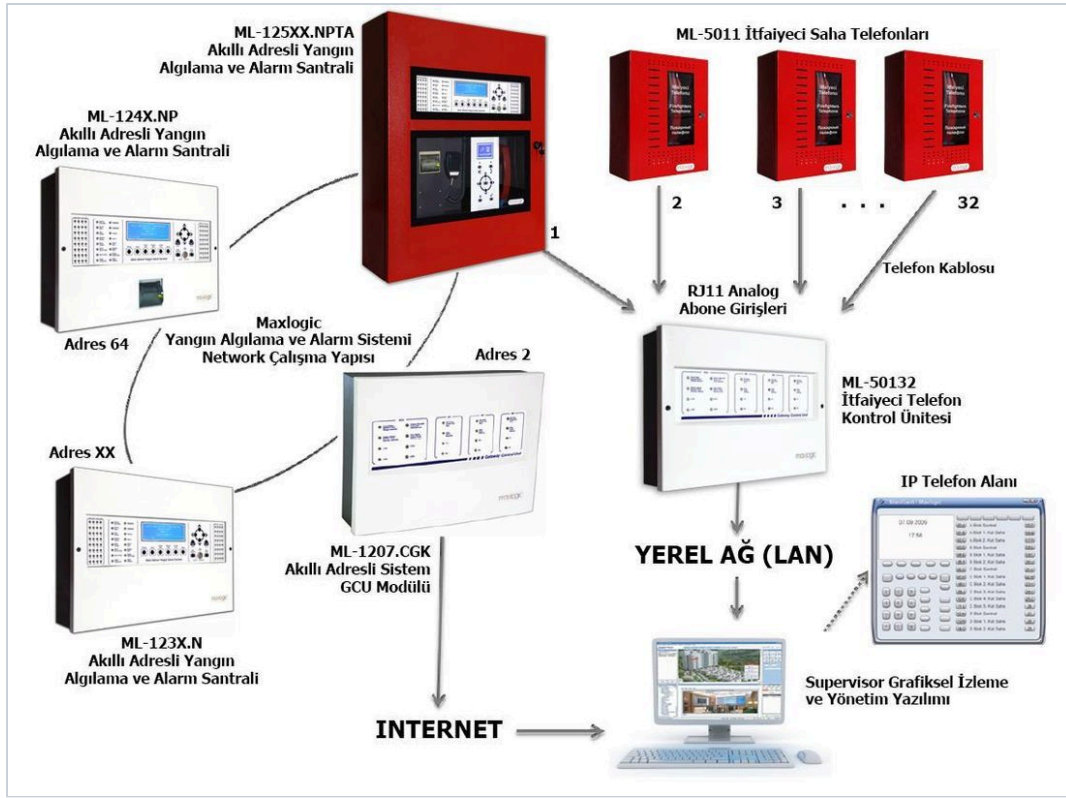

Şekil 8 — kaynak belge sayfa 3

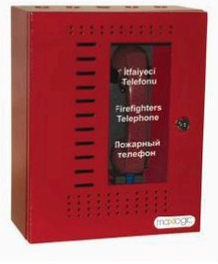

No	Ürün Kodu	Açıklama
1	ML-50108	Maxlogic İtfaiyeci Telefon Kontrol Ünitesi, 8 Telefon Modülü Kapasiteli
1	ML-50116	Maxlogic itfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 16 telefon modülü kapasiteli
1	ML-50132	Maxlogic itfaiyeci telefon kontrol ünitesi, 32 telefon modülü kapasiteli
2	ML-5011	İtfaiyeci Saha Telefonu
3	ML-1204	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Telefon Modülü *
4	ML-1208	Maxlogic Akıllı Adresli Sistem Telefon / Anons Kontrol Modülü *

* 3 ve 4 nolu ürünler ML-125XX Akıllı Adresli Yangın Alarm Santralleri içerisine monte edilir. Santralin telefon özelliğinin kullanılması için 3 ve 4 nolu ürünler birlikte teklif edilmelidir.

Şekil 9 — kaynak belge sayfa 5

ADRES

Kethüda Mah. 43. Sk. No:12/1
Akhisar / MANİSA

TELEFON

0236 412 00 01
0532 579 95 01 (destek)

E-POSTA

destek@telmagbilisim.com

BU ÜRÜNÜN SAYFASI

telmagbilisim.com/urun/ml-501xx

Bu belge, üreticinin resmi İngilizce teknik dokümanının TELMAG Bilişim tarafından hazırlanan Türkçe çevirisidir. Bağlayıcı kaynak üreticinin kendi belgesidir; çeviri bilgi amaçlıdır. Kaynak dosya: mavili-ml-501xx-2-datasheet.pdf

Projeniz için keşif, projelendirme ve teklif: telmagbilisim.com/iletisim